


No. 290 羽根付杭 M型 取り付け方法

取り付ける前に

- 打ち込むのにハンマー（金鎚）が必要です（できるだけ大きいと楽に打ち込むことができます）
- 打ち込む時は当て金（板）を当てて打ち込むと羽根付杭の頭部の変形を防げます

取り付ける羽根の方向

- 右図の様によく吹く風の方向に対して羽根2枚が直角に当たる様に取り付けるのが理想的ですが羽根1枚でも効果は十分あります

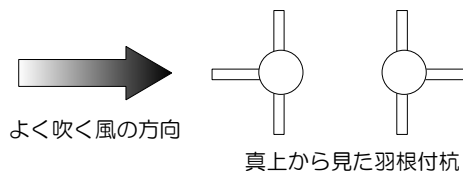

取り付け方法 その1

- すでに取り付ける製品が設置してある場合



写真1

取り付ける製品の側に沿って羽根付杭を立て斜めにならないよう注意しながら打ち込む



写真2

羽根部分すべてを地面に打ち込む



写真3

付属のケーブルタイで結束して完成

取り付け方法 その2

- これから取り付ける製品を設置する場合



写真4

設置する位置を決める



写真5

設置位置の側に羽根付杭を立て斜めにならないよう時々設置商品を当てて確認しながら打ち込む。以下は写真2,3と同じ要領で取り付けます

ご使用上の注意

この羽根付杭は風に対して絶対的なものではありません。
突風や台風など強い風の場合、傾いたり倒れたりすることがあります

JAN
4957960 854852

PAT.P [日本製]

Green Garden

品質表示
材質／支柱：鉄丸棒φ10mm
羽根：鉄板2mm
塗装／カチオン電着塗装
ケーブルタイ／ナイロン

製造元 三条グリーンガーデン
URL <http://gr-garden.com>


No. 290 羽根付杭 M型 取り付け方法

取り付ける前に

- 打ち込むのにハンマー（金鎚）が必要です（できるだけ大きいと楽に打ち込むことができます）
- 打ち込む時は当て金（板）を当てて打ち込むと羽根付杭の頭部の変形を防げます

取り付ける羽根の方向

- 右図の様によく吹く風の方向に対して羽根2枚が直角に当たる様に取り付けるのが理想的ですが羽根1枚でも効果は十分あります

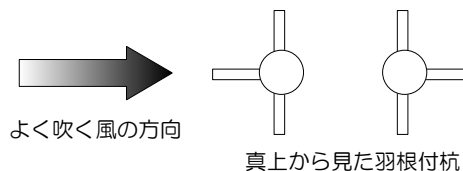

取り付け方法 その1

- すでに取り付ける製品が設置してある場合



写真1

取り付ける製品の側に沿って羽根付杭を立て斜めにならないよう注意しながら打ち込む



写真2

羽根部分すべてを地面に打ち込む



写真3

付属のケーブルタイで結束して完成

取り付け方法 その2

- これから取り付ける製品を設置する場合



写真4

設置する位置を決める



写真5

設置位置の側に羽根付杭を立て斜めにならないよう時々設置商品を当てて確認しながら打ち込む。以下は写真2,3と同じ要領で取り付けます

ご使用上の注意

この羽根付杭は風に対して絶対的なものではありません。
突風や台風など強い風の場合、傾いたり倒れたりすることがあります

JAN
4957960 854852

PAT.P [日本製]

Green Garden

品質表示
材質／支柱：鉄丸棒φ10mm
羽根：鉄板2mm
塗装／カチオン電着塗装
ケーブルタイ／ナイロン

製造元 三条グリーンガーデン
URL <http://gr-garden.com>